


*esta información es privada, exclusiva de 360Scooters



ESQUEMA RAPTOR

Esquema total

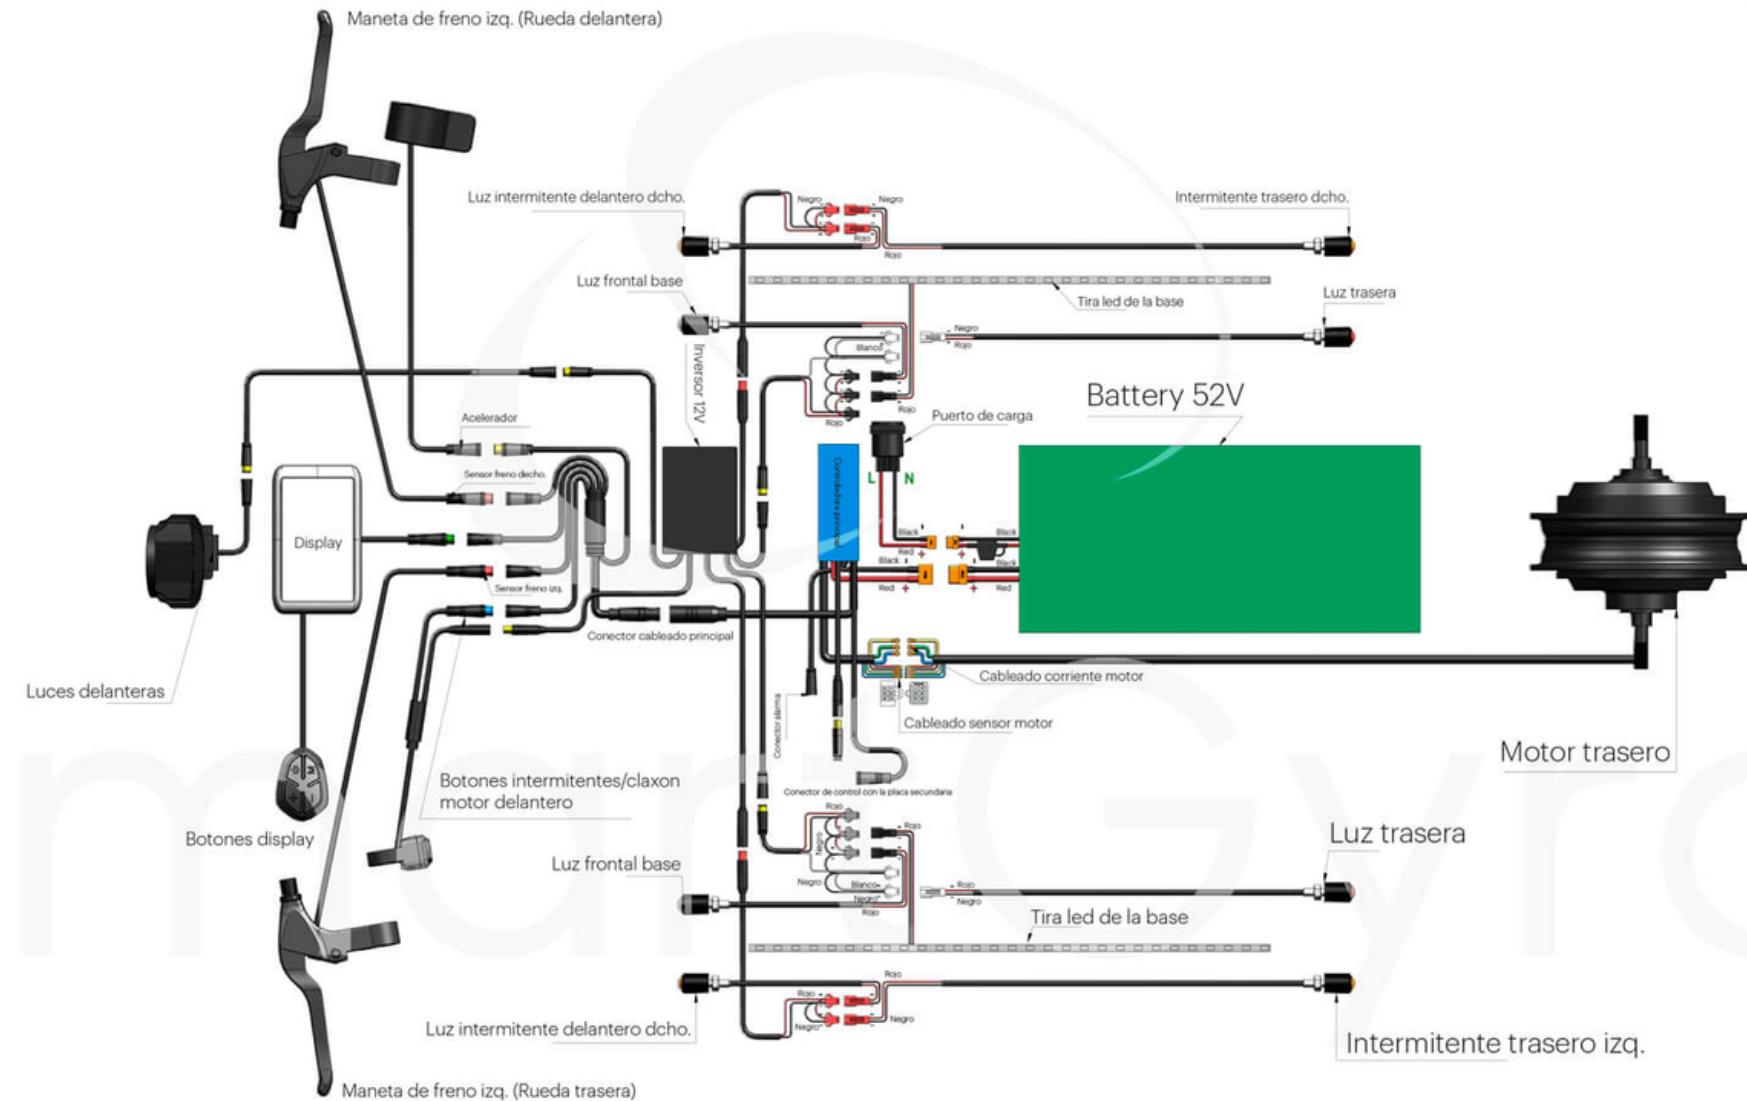


*esta información es privada, exclusiva de 360Scooters



ESQUEMA RAPTOR DUAL

Esquema total

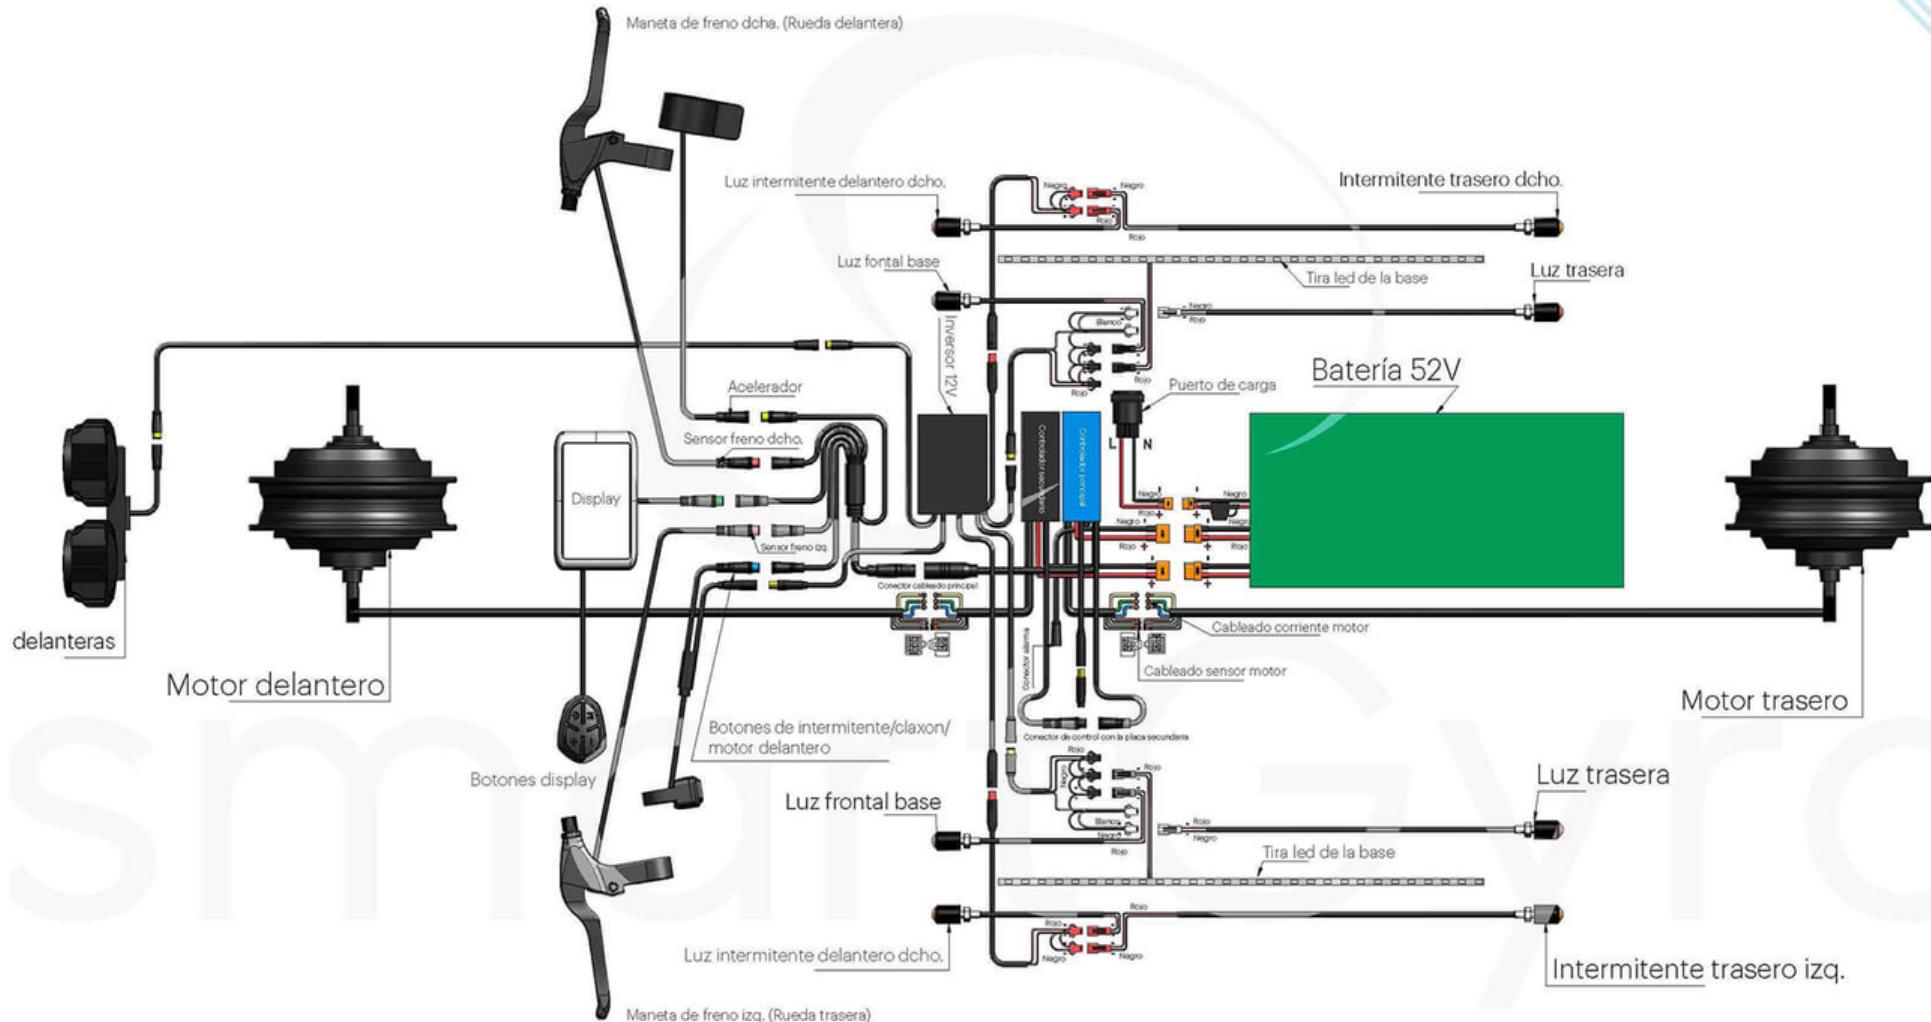



- **40H: Fallo del sensor**

Fallo de sensor, comprobar uno a uno los diferentes instrumentos con sensor

- **20H: Fallo del acelerador**

Comprobar acelerador y su cableado, sustituir si fuera necesario

- **10H: Fallo de placa base**

Comprobar placa y cableado, sustituir si fuera necesario

- **08H: Protección de voltaje por debajo de lo normal**

Batería baja, cargar

- **02H: Fallo de freno**

Comprobar sensor de freno y cableado. Sustituir maneta si fuera necesario

- **01H: Fallo de cable motor**

Comprobar cable motor

- **30H: Fallo de comunicación**

Fallo eléctrico, comprobar los diferentes mandos uno a uno